ITEM No.
S-2483

オーディオ・ナビゲーション取付キット（スズキ車用）

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

1. 車体のネジや金具の部分に配線をはさみ込まないよう注意してください。
   断線やショートにより故障や車両火災の原因になります。
2. コネクターの分解、配線の差し替え、被覆を切って分岐加工をしないでください。
   ショートや誤配線により故障や車両火災の原因になります。
3. 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
4. 本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
5. 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

使用上の注意

- ●端子・コネクターは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- ●端子部が他の金属部に接触しないように、確実に絶縁してください。
- ●適合車種以外には使用しないでください。
- ●本製品使用時にはカーオーディオ、カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- ●サイズの合わないものは使用しないでください。
- ●取り付ける機器の容量を確認してください。
- ●配線の接続には端子などを使用し、確実に接続してください。コードが抜けてショートしたり、接触不良による発熱の原因になります。
- ●バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーが消去される場合があります。
- ●取り付け後、各電装品が正常に作動するか確認してください。
- ●取り付け後、定期的に緩みがないか確認してください。
- ●安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。
- ●本製品が摩耗・損傷・変形した場合は、直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。

内容物

部品名		数量
フェイスパネル 本体／ABS	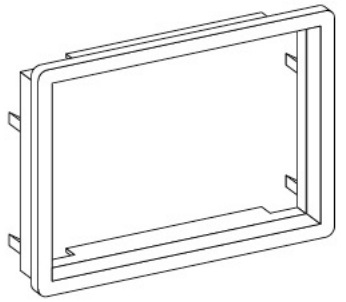	1
固定テープ 基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅10mm×長さ160mm×厚さ約0.3mm	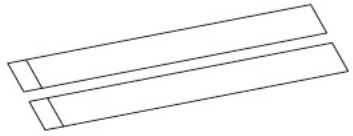	2
オーディオハーネス（20P） ステアリングリモコン 接続コード付 コード／導体:電気用軟銅線AV0.5sq 絶縁被覆:塩化ビニール コネクター／PBT 端子／黄銅（スズメッキ） スリーブ／塩化ビニール	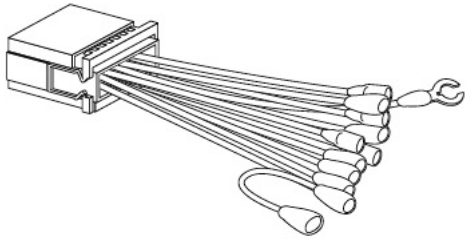	1
アンテナ変換コード（2P） コード／導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:塩化ビニール プラグ／端子:黄銅（ニッケルメッキ） ケース:ポリプロピレン コネクター／PBT 端子／黄銅（ニッケルメッキ）	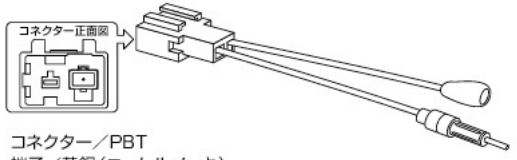	1
平型端子変換コード コード／導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:塩化ビニール 端子／黄銅（スズメッキ） スリーブ／塩化ビニール		1
車速配線カプラー（5P） コード／電気用軟銅線AVS0.5sq 絶縁被覆:塩化ビニール コネクター／PBT 端子／黄銅（スズメッキ） スリーブ／塩化ビニール	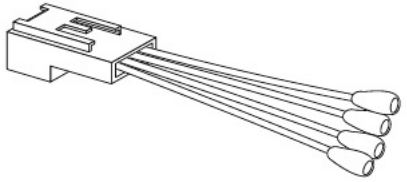	1

オーディオハーネスの接続方法

1.バッテリーのマイナスターミナルを外してください。
2.オーディオハーネスの各端子と、取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーションの各端子を確実に接続してください。
3.オーディオハーネスのコネクターと車両側のオーディオ用純正コネクターを確実に接続してください。

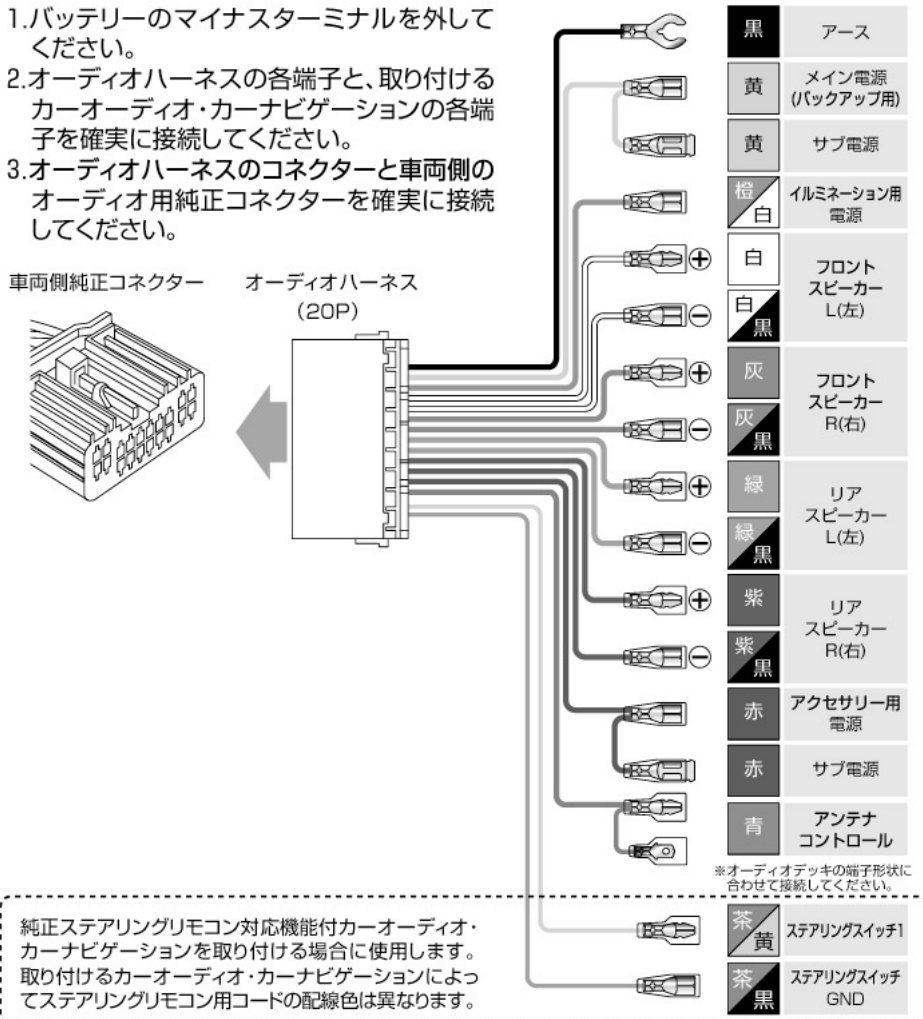

※オーディオデッキの端子形状に合わせて接続してください。

純正ステアリングリモコン対応機能付カーオーディオ・カーナビゲーションを取り付ける場合に使用します。取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーションによってステアリングリモコン用コードの配線色は異なります。

アンテナ変換コード(2P)の接続方法

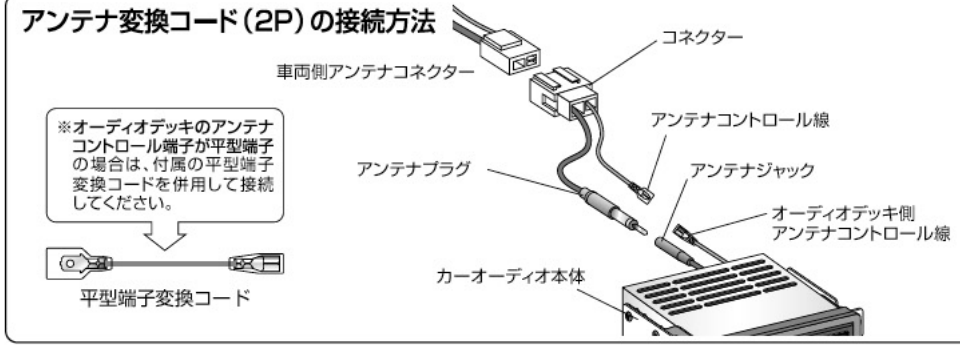

車速配線カプラーの接続方法

1.車速配線カプラーの信号を取り出す各端子と、取り付けるカーナビゲーションの各端子を確実に接続してください。
2.車速配線カプラーと車両側の純正コネクターを確実に接続してください。

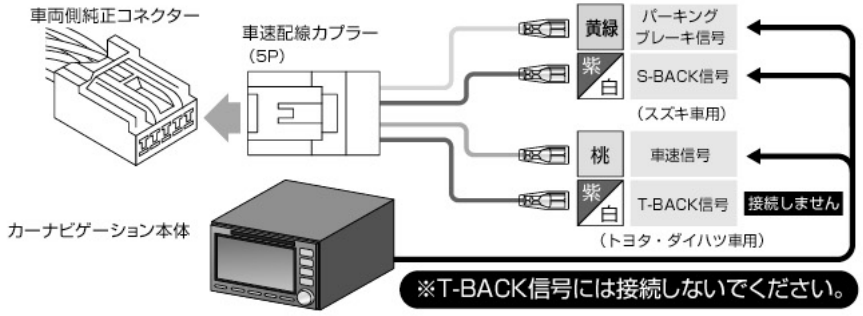

※T-BACK信号には接続しないでください。

フェイスパネルの取り付け方法

フェイスパネルの取り付け

手順1

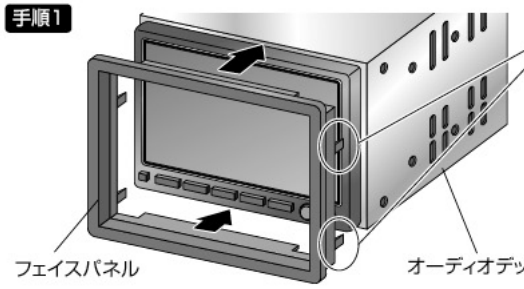

フェイスパネルの左右2箇所のツメをオーディオデッキにはめ込んでください。

※オーディオデッキの種類により、ツメが掛からない場合があります。

フェイスパネルの固定

手順2

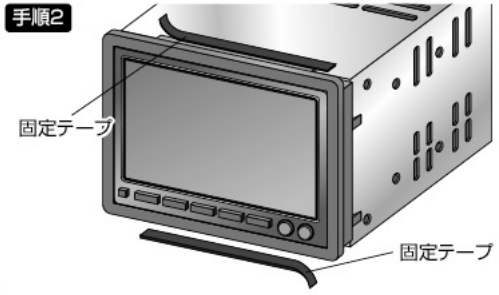

フェイスパネルとオーディオデッキの上下部分を、付属の固定テープで貼り付けてください。

最後に

1.バッテリーのマイナスターミナルを接続し、カーオーディオ・カーナビゲーションが正常に作動するか確認してください。
2.作動確認後、カーオーディオ・カーナビゲーションを正しく取り付けてください。

エーモン工業株式会社
本 社 兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1 TEL0790-22-6262